

SAMSUNG



Mode d'emploi

SC8420


SC8440

SC8450

SC8460

SC8470

ASPIRATEUR

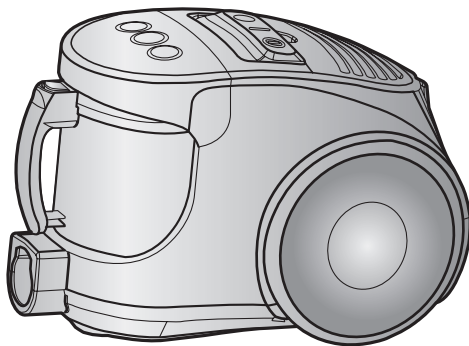

- * Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
- * Uniquement pour utilisation intérieure.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/register


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.
N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir à poussière. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Débranchez l'aspirateur avant de vider le bac ou le réservoir à poussière. Assurez-vous de bien tenir la prise et non le câble lorsque vous débranchez votre aspirateur.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le congélateur.


Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. La prise doit être débranchée avant de procéder des opérations de nettoyage ou de réparation.
10. Evitez d'utiliser une rallonge.
11. N'essayez pas de remplacer un cordon d'alimentation endommagé car cette opération délicate doit être exécutée uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
13. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le flexible. Utilisez la poignée de l'aspirateur prévue à cet effet.
14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».




1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

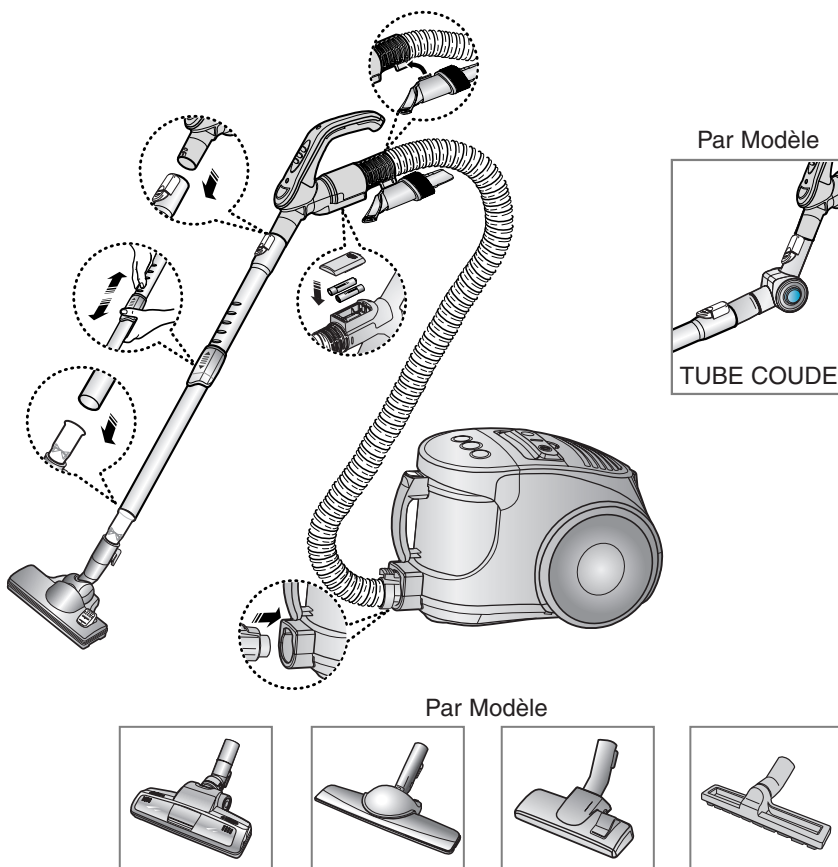

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

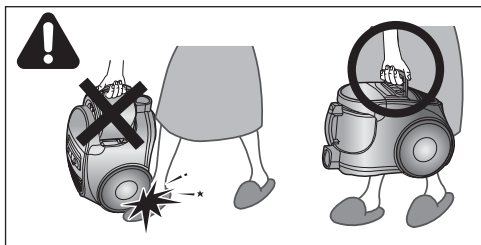


ATTENTION : Veuillez ne pas utiliser la poignée du bac à poussière pour porter le produit.

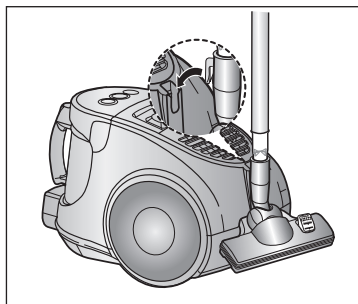



Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

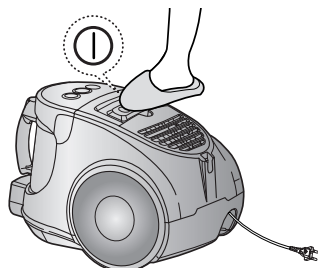


2-2 CORDON D'ALIMENTATION

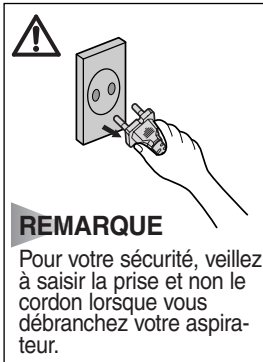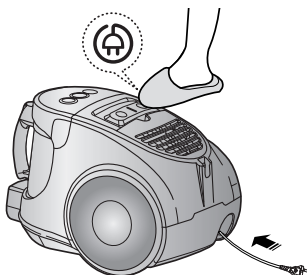

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

1) MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ


- COMMANDE SUR LA POIGNÉE (CONTRÔLE INFRAROUGE)

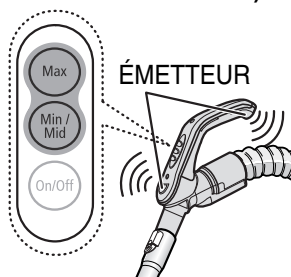

1. Interrupteur marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.
2. Variateur de puissance
Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.
3. Puissance maximum
Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum

- CORPS

⚠ OPTION SELON MODELE SIGNAL NUMÉRIQUE

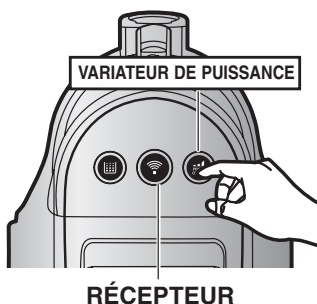


Appuyez sur le bouton de puissance plusieurs fois de suite pour sélectionner le mode correct.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

NOTE : Si l'aspirateur ne fonctionne pas avec la commande de la poignée, utilisez le bouton sur le corps de l'aspirateur.

2) MODÈLE AVEC COMMANDE SUR L'ASPIRATEUR

- FLEXIBLE

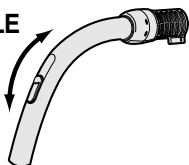

Pour réduire la puissance pour aspirer des tentures, des petits tapis et autres produits légers, tirez sur la prise d'air jusqu'à ce que le trou soit ouvert.

- CORPS



MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).

MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis encrassés.


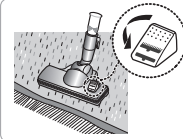
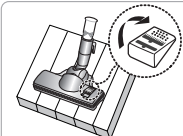



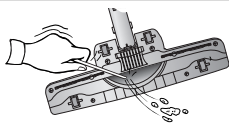




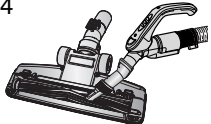
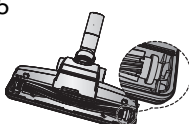
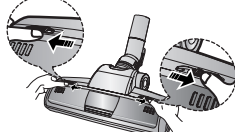




2-4 COMMENT UTILISER ET ENTREtenir LES ACCESSOIRES

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.


TUBE		
	<p>Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube télescopique.</p>	<p>Déboîtez le tube télescopique et raccourcissez-le. Retirez les éléments obstruant le tube.</p>

ACCESSOIRE 3 EN 1		
		<p>Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible.</p>
		<p>Déboîtez la brosse à poussière et retournez-la.</p>
		<p>Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible dans la direction opposée.</p>

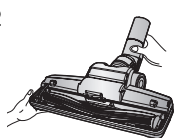
Tube coudé (Par Modèle)					
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>5</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emboîtez le tube coudé pour raccorder l'extrémité du flexible et le tube télescopique. 2. Emboîtez le tube télescopique dans la partie inférieure du tube coudé. 3. Appuyez sur le bouton sur le côté. 4. Maintenez le bouton sur le côté enfoncé pour plier le tube coudé. 5. Avec le tube coudé, vous atteignez sans vous pencher les endroits difficiles à nettoyer comme par exemple sous les meubles. 				
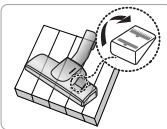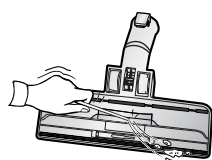
<p>Brosse SMART</p> 	<p>► Nettoyage des tapis</p>  <p>► Nettoyage des carrelages</p>  <p>Réglez le sélecteur en fonction des endroits que vous souhaitez nettoyer.</p>	<p>- TUBE TRANSPARENT</p>   <p>Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.</p>
<p>Par Modèle</p>  <p>Brosse parquet</p>	<p>Aspirer la poussière sur une large surface</p>	 <p>Retirez tous les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.</p>
<p>Par Modèle</p>  <p>Brosse turbo</p>	<p>L'aspiration fréquente de cheveux ou de poils d'animaux peut engendrer une diminution de la rotation lorsque ceux-ci s'enchevêtrent autour du tambour. Manipuler dans ce cas-là le tambour avec précaution.</p> <div> <div> <p>1</p>  <p>Poussez le bouton Open du couvercle transparent pour retirer le couvercle.</p> </div> <div> <p>2</p>  <p>Retirez le tambour se trouvant sous le couvercle transparent.</p> </div> <div> <p>3</p>  <p>A l'aide de ciseaux, retirez les objets emmêlés autour du tambour tels que poussière ou cheveux.</p> </div> <div> <p>4</p>  <p>Enlevez la poussière à l'intérieur de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou du suceur plat.</p> </div> <div> <p>5</p>  <p>Insérez le cylindre du tambour dans le tambour ou la courroie tournante et assemblez-le sur la brosse.</p> </div> <div> <p>6</p>  <p>Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton Open du couvercle transparent pour remettre le couvercle en place.</p> </div> </div>	
<p>Par Modèle</p> 	<p>► Nettoyage des tapis</p>  <p>► Nettoyage des carrelages</p>  <p>Réglez le sélecteur en fonction des endroits que vous souhaitez nettoyer.</p>	 <p>Enlever toutes les saletés si l'entrée est bloquée,</p>


3 VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE

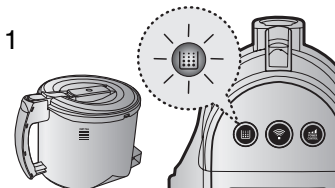


1 Videz le bac à poussière si le niveau de poussière a atteint la ligne [DUST FULL] dans le bac à poussière ou si le témoin du voyant lumineux est allumé lorsque l'aspirateur est en marche.

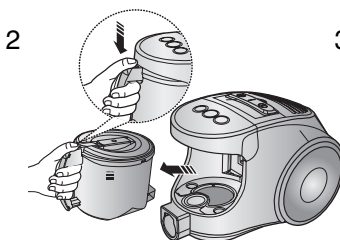


2 Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton.

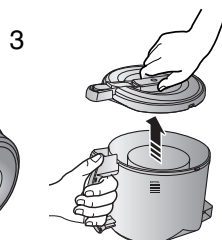


3 Retirez le couvercle du bac à poussière.

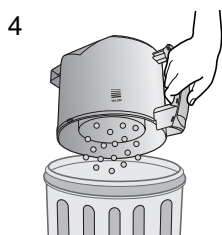

4 Jetez la poussière dans la poubelle.


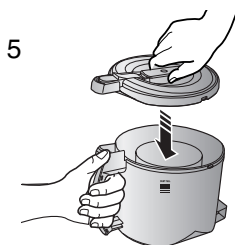


5 Remplacez le couvercle du bac à poussière de façon à ce que la flèche du bac à poussière et celle du couvercle soient alignées.

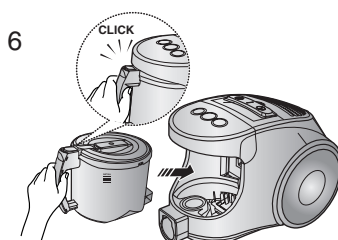

6 Avant utilisation, introduisez le bac à poussière dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Vider dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme/allergies).

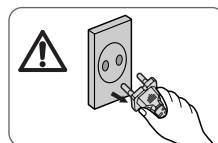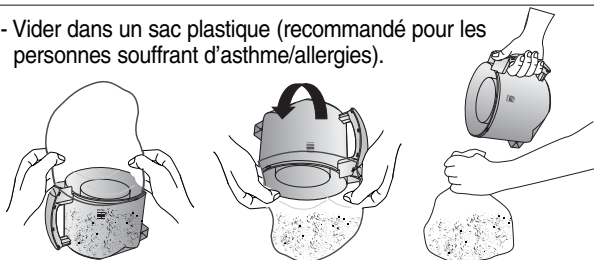

NOTE

Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau froide.




4 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

4-1. QUAND DEVEZ-VOUS NETTOYER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

- Même sans obstruction, procédez à l'entretien des parties internes du réservoir à poussière dans les cas suivants.


La puissance d'aspiration est très faible pendant le nettoyage.

Vous entendez un bruit vibrant comme si la brosse était collée au sol (tapis souples, couvertures, etc.).

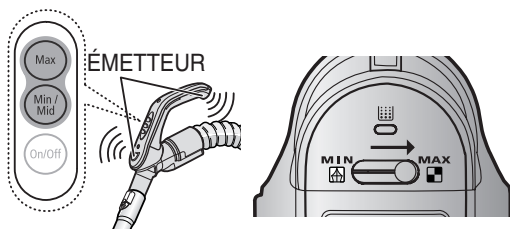


Réglez la puissance de l'aspirateur sur "MAX".

COMMANDE À LA POIGNÉE

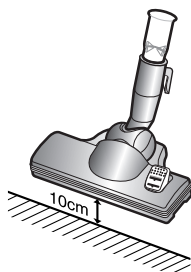


Si le témoin de contrôle du filtre devient rouge lorsque la brosse se trouve à 10 cm au-dessus du sol, nettoyez-le.

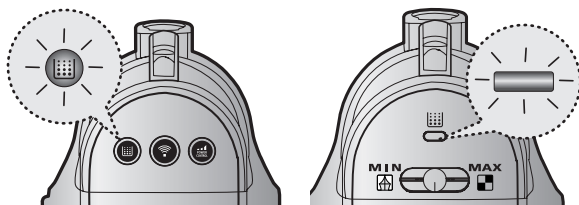


Lorsque le témoin s'allume, videz le bac à poussière (4-2) en suivant les illustrations figurant ci-après.


4-2 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

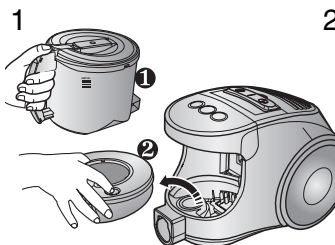


Retirez le réservoir à poussière.

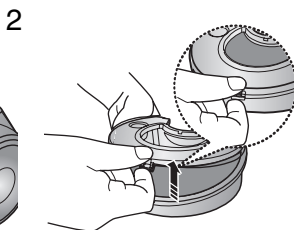


Déboîtez le cadre du couvercle du réservoir à poussière pour le retirer.

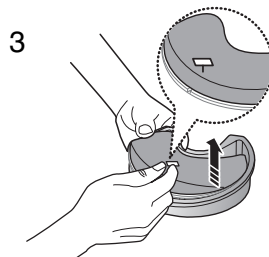


Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

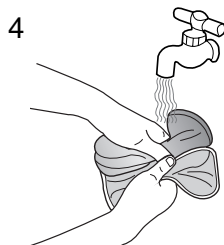


Lavez l'éponge et le filtre du réservoir à poussière à l'eau.

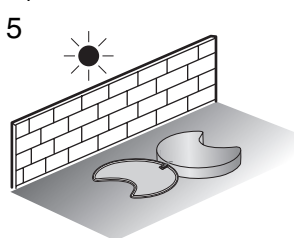


Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

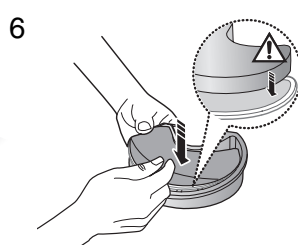

Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

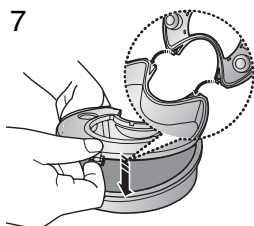

Avant d'assembler le réservoir, introduisez le mentonnet du couvercle du réservoir à poussière dans un orifice dans le filtre.

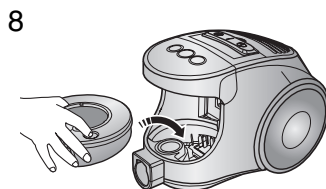


Remettez le réservoir à poussière assemblé dans le corps de l'aspirateur.




NOTE : Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

5 NETTOYAGE FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

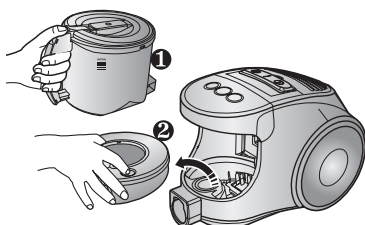


Retirez le réservoir ainsi que le bac à poussière.

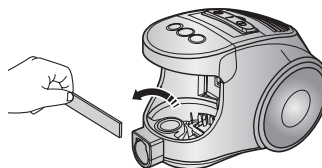


Retirez le filtre de protection du moteur de l'aspirateur et nettoyez-le. Puis remettez-le en place.

6 NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

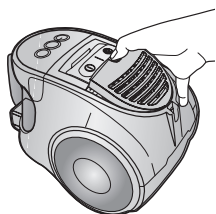


Pour retirer le couvercle, appuyez sur la partie supérieure du couvercle situé à l'arrière de l'aspirateur.

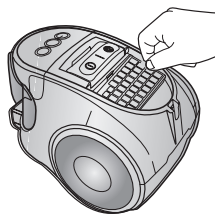

Retirez le mentonnet du filtre HEPA.




Nettoyez le filtre HEPA. Secouez le filtre au dessus de la poubelle, ne le jetez pas.

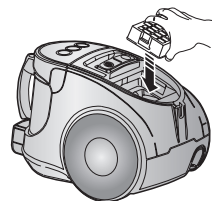

Introduisez le filtre HEPA dans l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


OPTION – MICROFILTRE CHARBON

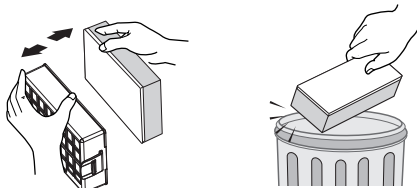

Retirez et remplacez le filtre de sortie obstrué. Secouez le filtre au dessus de la poubelle.

NOTE : Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

7 CHANGEMENT DES PILES

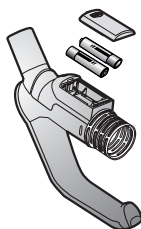

TYPE DE PILES : Taille AA



NOTE

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles.
Si le problème persiste, contactez notre revendeur.
2. Deux piles de ce type sont nécessaires.



ATTENTION

1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
3. Respectez les polarités (+) et (-).
4. Placez les piles correctement.

- EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur de démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La puissance d'aspiration baisse peu à peu.	Tête, flexible d'aspiration ou tube bloqué.	Enlever l'objet obstruant.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifiez que le cordon n'est pas entortillé ou mal enroulé.	Tirer le cordon de 2-3 m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le flexible.	Contrôler le flexible et le remplacer si nécessaire.
Capacité d'aspiration faible ou en baisse.	Le filtre est rempli de poussière.	Vérifier le filtre et le nettoyer comme illustré dans les instructions si nécessaire.

8 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.

(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - -

Numéro de série : - - - - -

Date d'achat : - - - - -

Revendeur : - - - - -

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

MEMO

SAMSUNG

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

**56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX**



**Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :**

01 4863 0000

**Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet
<http://www.samsung.com/fr>**

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC